


Montering av sprosseplugger i furusprosser

Begynn med å sette sprossen på vinduet. Den skal skyves helt opp til glasslist i toppen på vinduet slik at det blir en klaring i underkant av sprossen !

Bor et 5,5 mm hull på skrå gjennom rammen og inn i glasslisten.
Bruk hylsen som er montert i rammen som styring, trykk så inn sprosse pluggen.

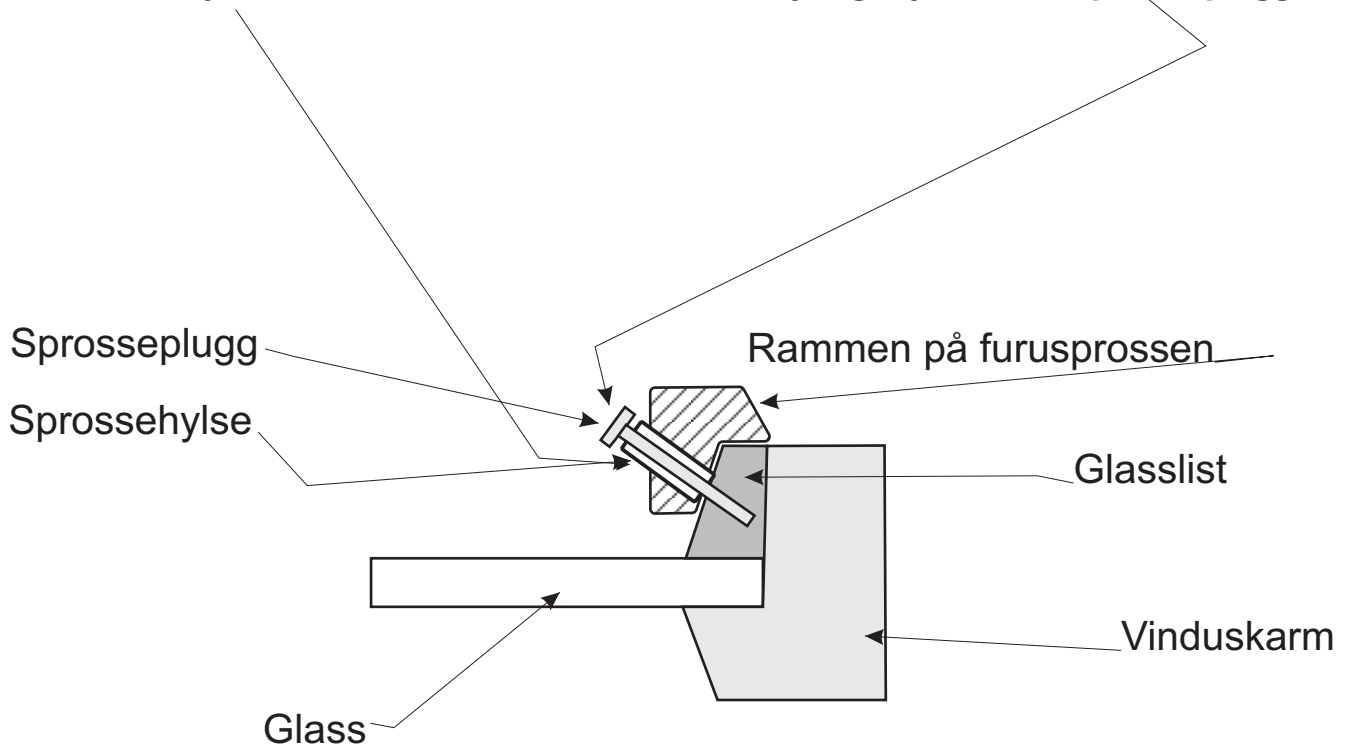

SNITT

H HAGEN
SNEKKERVERKSTED

4120 Tau Tlf: 51746624 Fax: 51745325

E-mail: post@hagen-snekkerverksted.no Internet: www.hagen-snekkerverksted.no

